Pan / Tilt ネットワークカメラ

SS－IPCam　取扱説明書

～特長・機能～

・かんたん接続設定
・スマートフォンでかんたんに接続監視できる
　アプリを無料でダウンロードしすぐにカメラ映像、音声を確認できる
　画面をフリックする（画面を指でスライドさせる）ことでレンズを動かすことができる
・付属ソフトで同時に36箇所監視可能（パソコン）
・本体にmicro-SDHCカード(別売）を挿入し、録画可能

～安全にご使用いただくために～

・ご使用になる前にこの取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
・この取扱説明書をお読みになった後は、いつでもご覧になれるところへ大切に保管してください。

●重要

SS-IPCamはインターネットに接続して使用します。
設置する環境にインターネット回線が必要です。

⚠警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害の発生が想定される」内容です。

⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告	盗撮目的などの法令に違反した用途で使用しないでください。	⃠
	濡れた手で本体や、電源端子に触れないでください。また、水がかかった、異物が入った、煙が出て変な匂いがするなど異常が起こった時は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。事故や火災・感電の可能性があります。	❗
	分解や修理は絶対に行わないでください。火災や機器損傷の原因となります。	⃠
⚠注意	製品は確実に取付けてください。落下により怪我の原因となります。	❗
	安全に使用していただくため、定期的に清掃点検を実施してください。不具合がありましたらそのまま使用しないで、お買い上げの販売店にご相談ください。	❗

1.同梱内容

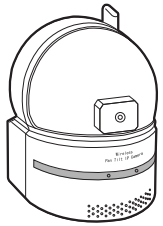
カメラ本体

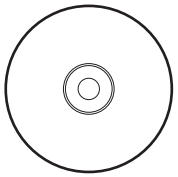
ソフトウェアCD

ID/Passwordカード

取扱説明書


固定ネジ・アンカー

電源アダプター

LANケーブル

2.各部の名称

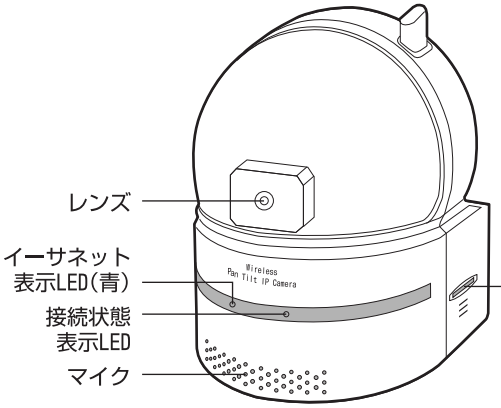

micro-SDHCカード(別売)挿入口

・micro-SDHCカードは最大32GB対応
　class6以上の製品を使用してください。
・カードの文字記載部を上に挿入する
・カードを挿入すると半分露出します

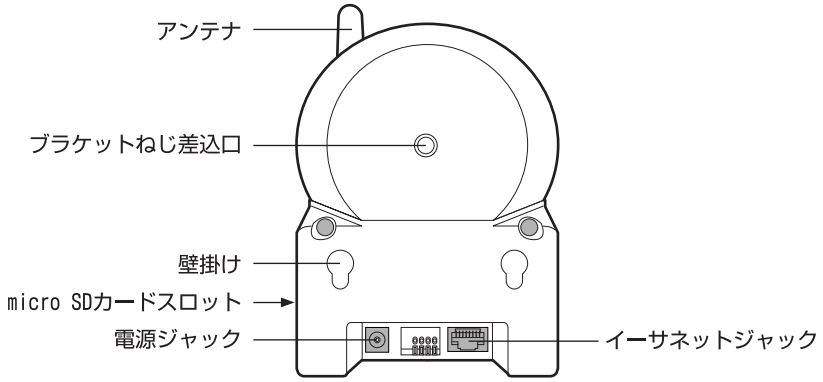

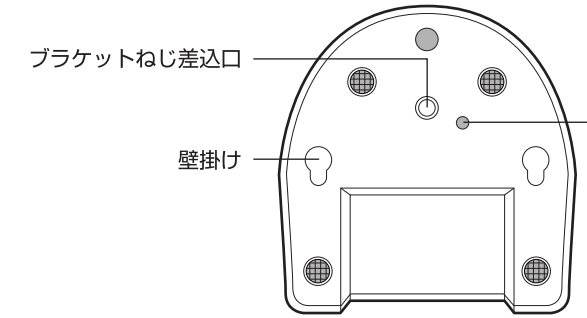

リセットボタン

・約５秒長押しで設定内容を工場出荷状態にリセットできます。
・リセットボタンを押すと映像表示パスワードは「ipcam」となります。
・リセット後はweb設定より下記設定が必要です。
　管理＞日時：タイムゾーン→japan
　映像＞ﾓﾊﾞｲﾙ設定：mobile回線速度→256Kbps

3.仕様

型式	SS-IPCam
ﾈｯﾄﾜｰｸ	ｲｰｻﾈｯﾄ10BaseT/100BaseTX Auto-MDIX,RJ-45
ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻｰ	RGB VGA 1/4ｲﾝﾁCMOS
最低照度	0.2LUX
ﾚﾝｽﾞ	f=3.2mm F2.0 水平画角60° 固定レンズ
操作可能角度	左右：130°（-65～+65°）上下：90°
記録媒体	micro-SDｶｰﾄﾞ最大32GB,class6以上 （※録画時間目安：32GB使用時、連続約5日）
映像圧縮方式	H.264
映像解像度	VGA(640×480),QVGA(320×240) QQVGA(160×120)
ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ	最大30fps
音声	集音マイク内蔵

同時接続数	最大20名(回線速度により変動)
サイズ・重量	120×91×84mm,350g(本体)
電源	専用ACアダプター (DC12V,1A)
動作温度	0～50° （屋内専用）
操作用PC ｽﾍﾟｯｸ	CPU：Intel製 Coreシリーズ ﾒﾓﾘｰ：1GB RAM以上
ｿﾌﾄｳｪｱ対応OS	WindowsXP/Vista/7/8
推奨ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 環境	光回線

※録画時間目安は初期設定状態での目安となります。また、映像および音声の情報量により録画可能時間が目安より短くなる場合があります。

映像表示ソフト「CamView」の操作方法はサポートしておりません。
操作方法の資料は弊社ホームページよりダウンロードできます。http://www.seiho-sdk.co.jp

4.映像設定とカメラの接続可能人数について

本製品へアクセスできる人数は、カメラの映像設定より変動します。
下記表を目安に、ご希望の内容へ設定してください。（音声有効時）

解像度設定	160×120			
回線速度設定	64～256kbps	512kbps	768kbps	1M～1.5Mkbps
接続可能ユーザー数	20名	14名	8名	4名

解像度設定	320×240			
回線速度設定	64～256kbps	512kbps	768kbps	1M～1.5Mkbps
接続可能ユーザー数	20名	12名	8名	4名

解像度設定	640×480			
回線速度設定	64～256kbps	512kbps	768kbps	1M～1.5Mkbps
接続可能ユーザー数	8名	8名	4名	3名

（初期設定）

ご利用のインターネット回線速度が低い場合や、本製品以外にもインターネット回線を利用してデータ転送を行っている場合では上記表より接続可能人数が減少する場合があります。
複数の方がカメラにアクセスする場合には、光回線でご使用ください。

5.よくある質問 Q&A

Question	Answer（確認事項）
●カメラ映像が見えない	①カメラはインターネットにつながっているルーターやハブにストレートケーブルで接続されているか。（WiFiを使用する場合でも初期設定はケーブル接続を行います） ②ルーターはＤＨＣＰ機能（動的にＩＰアドレスを割振る機能）をONにしているか。 ＤＨＣＰ機能をOFFにしている場合は、カメラWeb設定で任意のローカルIPアドレスを設定してください。（ネットワーク管理者に設定を依頼してください。） →「ネットワーク設定が必要な場合」参照 ③ご使用になるパソコンの仕様は条件を満たしているか。 ④ファイアーウォールやウイルス対策ソフトが阻害していないか。 ⑤カメラのID/パスワードを間違えていないか。 ⑥暗い場所に設置していないか。 ⑦スマートフォンの電波が弱い場所ではないか。
●音声がスマートフォンで聞こえない	①ストリーム設定で、モバイル側に設定していませんか。（ｱﾝﾄﾞﾛｲﾄﾞ：正常,iPhone：ﾉｰﾏﾙに設定） ②カメラの設定内で音声を無効にしていませんか。 ③スマートフォンの電波が弱い場所ではないか。
●マイクロSDカードに録画できない	①カードへの録画設定は間違っていませんか。 ②マイクロSDカード自体にロックがかかっていませんか。 ③カードを取り出す際に、録画停止した状態でカードを抜きましたか。
●カメラを操作できない	①カメラ設定のパンチルト制御の許可をOFFにしていませんか。
●映像が緑がかる	①カメラの仕様で、映像が暗い場所の一部が緑がかる場合があります。

6.製品保証

～本製品が正常動作しない場合には、本書(取扱説明書)とネットワーク環境を再確認してください～

●機種名： SS－IPCam

●お買い上げ日：

●お客様名：

●保証期間： １年

●ご住所： 〒

●販売店

●ＴＥＬ：

この製品は厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。本書（取扱説明書）はお客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
ID/Passwordカードは再発行できません。紛失しないよう大切に保管してください。
保証期間中でも次の場合は有償修理となります。

①火災、地震、水害、雷、異常電圧、その他天災地変による損傷、故障。

②ご使用上の不注意、過失による損傷、故障。

③不当な修理や改造による損傷、故障。

●発売元
セイホープロダクツ株式会社
〒816-0971 福岡県大野城市牛頸2364-3
TEL:092-595-0704 FAX:092-595-0931

スマートフォンで見たい！

セットアップガイド 初級編

～ スマートフォンで見る ～

Step1 ＞ 製品の接続

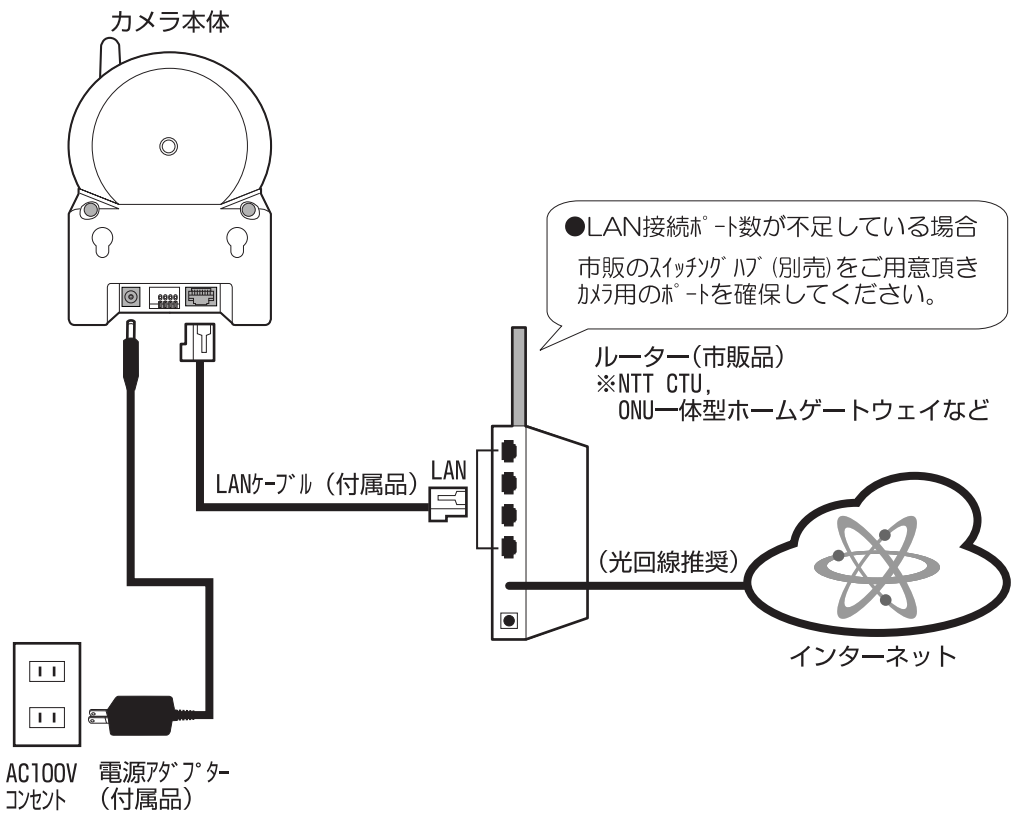

①カメラ本体裏面にＬＡＮケーブルを接続します。
　反対側のコネクターをルーターまたはハブに接続します。

②付属の電源アダプターをコンセントに差し、カメラ本体に接続します。

Step2＞ ソフトインストール(スマートフォン)

①スマートフォンでソフトを
検索します。



アンドロイド携帯：Google Play(ﾏｰｹｯﾄ)
　　またはPlayストア
iPhone：App Store

②「mCamView」無料版を
インストールします。



iPhoneの場合
「mCamView lite」無料版を
インストールします。

Step3＞ ＩＤ/パスワード入力

①「mCamView」を起動します。

②新カメラの追加 ＋ を押します。

●注意：iPhoneの場合メーカーのデモサイトがあらかじめ登録されています。
「移動」を押して「－」を押すことで削除可能です。

③付属ＩＤカードの情報を入力します。

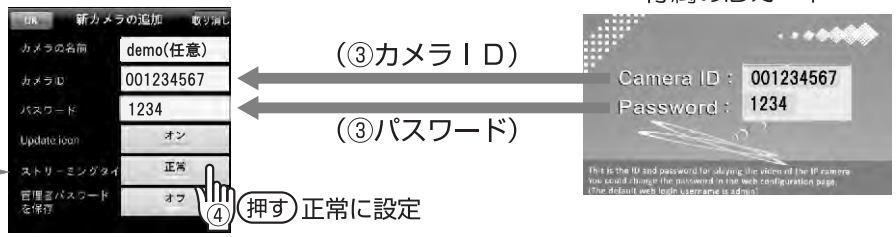

④ストリーミングタイプの「モバイル」を押し「正常」にします。
（iPhoneの場合「ｽﾄﾘｰﾑ方式」:ﾉｰﾏﾙに設定）

⑤ ＯＫ を押します。　⑥カメラ画像を押します。映像が表示されると完了です。

●注意：通信環境をよく確認してください。
通信環境が悪い場合は音声のみや
映像が表示されない場合があります。

●注意：定期的にパスワードを変更
することをおすすめします。

パソコンでも見たい！

セットアップガイド 中級編

～ パソコンで見る ～

Step1 ＞ 製品の接続（初級編同様）

Step2＞ ソフトインストール(パソコン)

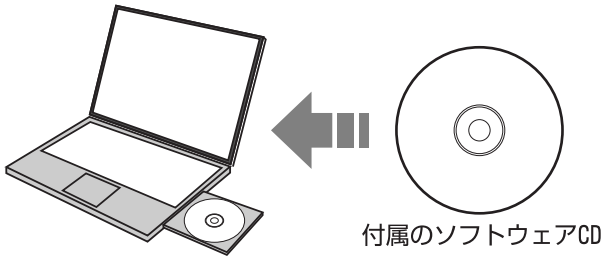

付属のソフトウェアCD

「Install Management Software」を選択します。

言語は「English」を選択

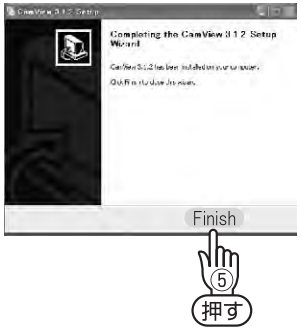

「EXIT」を押し終了します。

●注意：映像表示ソフト「CamView」
録画再生ソフト「CamPlay」
がインストールされ、
デスクトップにショートカット
が作成されます。

●注意：下記スペック以上のパソコンを使用することを推奨します。

OS ： WindowsXP / Vista / 7
CPU ： Intel製 Coreシリーズ
ﾒﾓﾘ ： 1GB以上

Step3＞ カメラの登録

①「CamView」を起動します。

②新しいカメラの登録を行います。

※半角数字で入力します

付属のIDカード

OK を押します。

④登録を確認します。



マイクロSDHCカード(別売)への録画～ログイン～

①マイクロSDHCカードの文字記載部を上にしてを本体に挿入します。

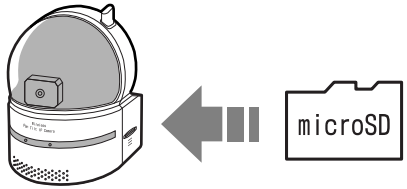

●注意：マイクロSDHCカードを挿入すると若干カードが露出しますが正常です。

●注意：カメラと同一ネットワーク上のパソコンで起動します。CamView画面左「オートサーチ」上にカメラIDが自動で表示されること。

②「CamView」を起動します。

③ Web設定を行います。(画面左側)

初期ユーザー名：admin
初期パスワード：空欄



④ OK を押します。

●注意：Web設定へのログインパスワードはWeb設定内の「管理」項目で変更することができます。

マイクロSDHCカード(別売)への録画～設定～

A：常時録画を行う場合（推奨）

①「スケジュール」＞「SD-card」選択　②「常時録画」選択　③「設定」押す

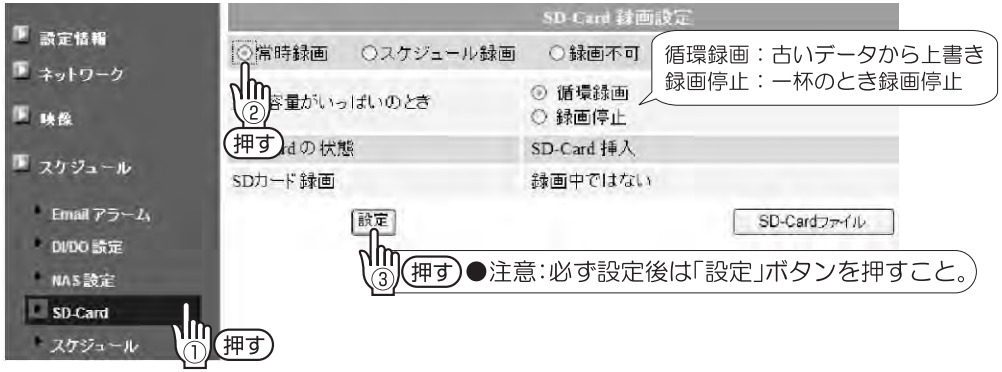

B：録画する時間を設定する場合（スケジュール録画）

①「スケジュール」＞「SD-card」選択　②「スケジュール録画」選択　③「設定」押す

④「スケジュール」選択　⑤「SDカード録画」選択　⑥「連続録画」選択しスケジュールを入力します　⑦「スケジュール追加」押す　⑧ブラウザ ☒ ボタンで終了

マイクロSDHCカード 記録データの再生

～録画を停止する～

録画中でない場合は本体より取外し可能です。

録画を停止する方法は「A:パソコンで停止する」「B:スマートフォンで停止する」の2つの方法があります。

A：同一ＬＡＮ上のパソコンで停止する

①「CamView」を起動します。

●注意

CamView画面左「オートサーチ」上にカメラIDが自動で表示されること。

② Web設定を行います。（画面左側）



初期ユーザー名：admin
初期パスワード：空欄

③ ＯＫ を押します。

④「スケジュール」＞「SD-card」選択　⑤「録画不可」　⑥「設定」押す

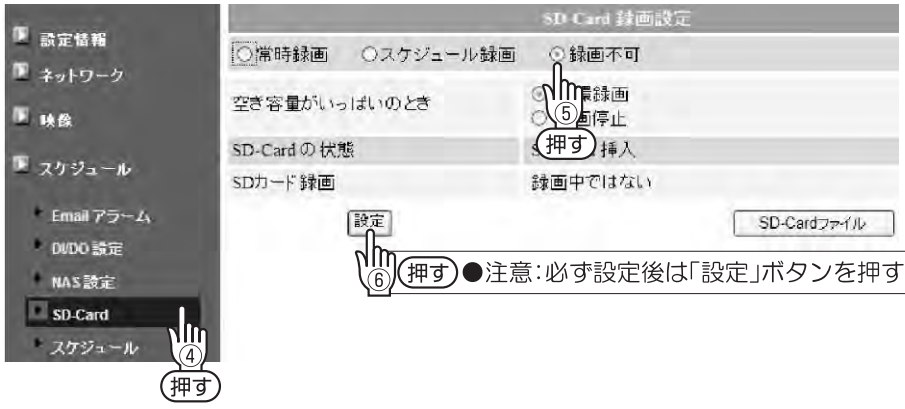

B：スマートフォンで停止する

①「mCamView」を起動します。

②「 ＞ 」ボタンを押す　③カメラ設定を選択　④ユーザー、パスワード入力

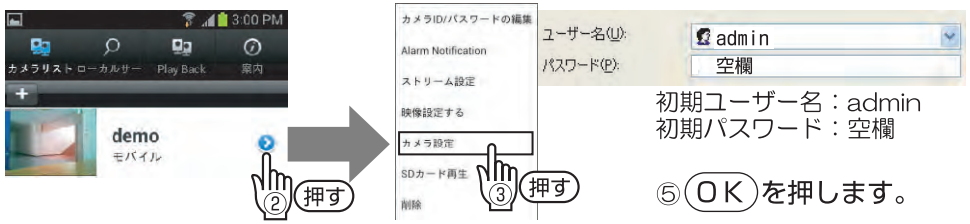

初期ユーザー名：admin
初期パスワード：空欄

⑤ＯＫを押します。

⑥ｽｹｼﾞｭｰﾙ を選択 ⑦ＳＤカード録画「＞」ボタンを押す
⑧録画中「ON」を押し「OFF」に設定 ⑨更新ボタンを押す

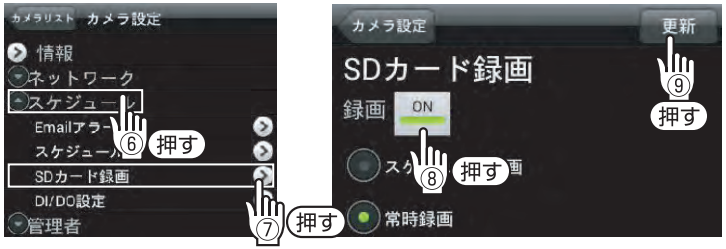

●注意：
必ず設定後は「更新」ボタンを押すこと。

記録データの再生

①カメラからＳＤカードを取り出します。

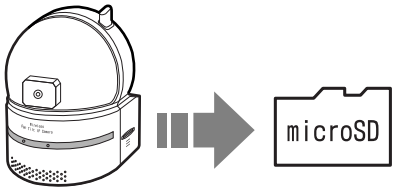

②「CamPlay」がインストールされたパソコンに接続します。

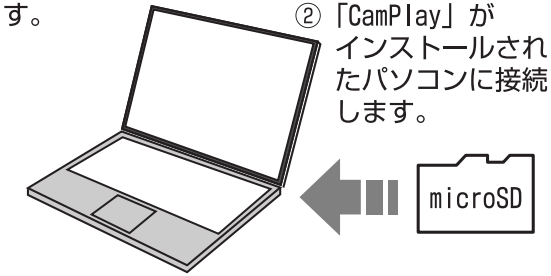

③録画データ再生ソフト「CamPlay」を起動します

●注意：・録画中はＳＤカードを取出さないこと。
必ず録画を停止してください。
・万一録画中にカードを取出した場合、
記録データが正常保存できない場合があります。
・ＳＤカードに記録したデータは販売店、メーカ
ともに一切保証しません。必要なデータは必ず
バックアップを行ってください。

④「録画を開く」を押す
⑤ ブラウザを押し「ＳＤカード:ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｽｸ」>「Recording」を選択し ＯＫ を押す
⑥ 録画ファイルを選択

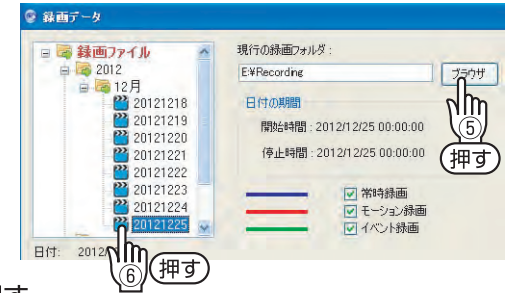

⑦カメラを選択　⑧「再生」ボタンを押す
⑨画面下のバーを調整し見たい時間に合わせる

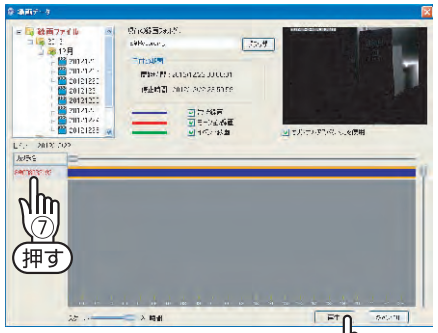

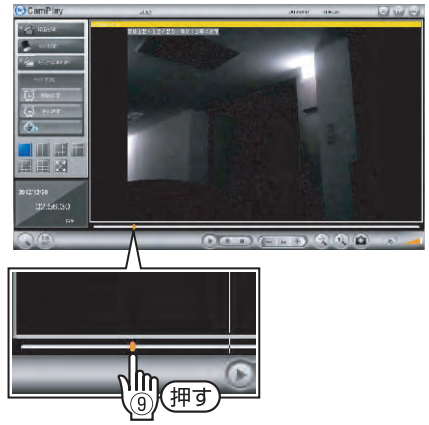

記録データのＡＶＩ変換

～Windows Media Playerなどで再生できるＡＶＩデータ変換方法～
「開始時間」から「停止時間」までの間がＡＶＩファイルに変換されます。

①ＡＶＩに変換したい映像が始まったら「開始時間」ボタンを押す。
②ＡＶＩに変換したい映像が終わったら「停止時間」ボタンを押す。
③「変換する」ボタンを押し保存先、ファイル名を指定 ④「変換する」ボタンを押す。

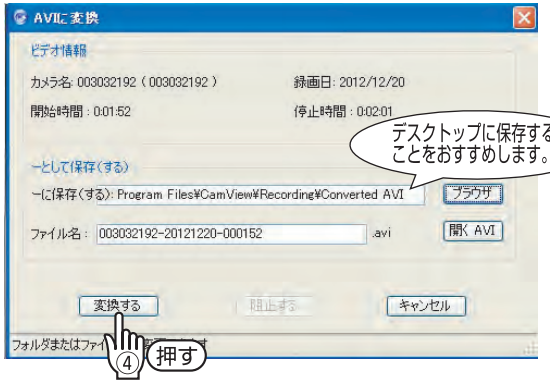

もっと便利に！

セットアップガイド 上級編

～ 高度な使用方法 ～

ワイヤレス設定（WiFi設定） ～カメラを無線で接続したい場合～

①ルーターあるいは、アクセスポイントのWiFi設定情報を確認してください。
②「CamView」を起動します。

●注意：LANケーブルはカメラとルータに接続した状態でなければ設定できません。

③ Web設定を行います。（画面左側）



初期ユーザー名：admin
初期パスワード：空欄

④ ＯＫ を押します。

⑤ネットワーク＞WiFi設定を選択します。
⑥「WiFi機能有効」を選択します。
⑦「WiFi検索」ボタンを押します。

⑧アクセスポイントが表示されますので、使用するアクセスポイントを押します。

⑨アクセスポイントの設定キーを入力します。

⑩「WiFi テスト」を押します。
テスト結果が60秒以内に表示され
「テスト成功」の表示で完了です。
⑪ ＯＫ を押します。
⑫カメラからＬＡＮケーブルを外してください。

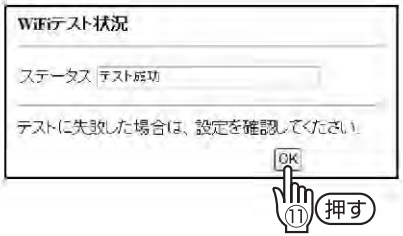

ビデオフリップ（映像反転）

～壁掛けの取付などで映像が逆さになる場合、
映像を反転することができます～

①「CamView」を起動します。

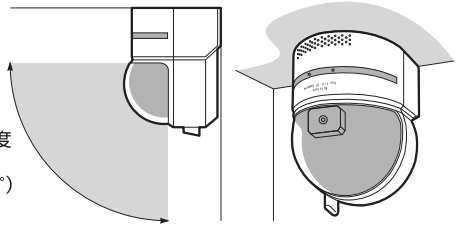

②ビデオ設定を選択します。

③「ビデオ」を選択します。
④ 映像反転項目を「フリップ」に変更します。
⑤「アップデート」を押します。

●注意：
フリップに変更後、
必ずアップデートを押すこと。

⑥アカウント、パスワードを入力し、OK を押します。

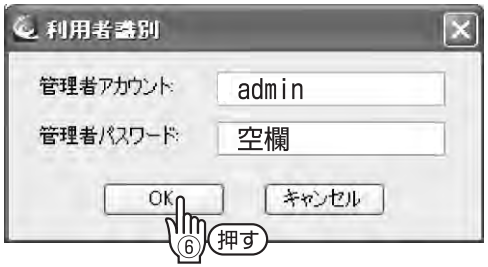

初期ユーザー名：admin
初期パスワード：空欄

●注意：
スマートフォンでも設定できます。
映像設定する＞映像＞映像逆転

ネットワーク設定が必要な場合

ご使用になるネットワーク環境でＤＨＣＰ機能をご使用でない場合など
手動でカメラのネットワーク設定を行う必要があります。

①「CamView」を起動します。

●注意：WiFi 接続時でも
LANケーブルを接続してください。

② Web設定を行います。（画面左）



初期ユーザー名：admin
初期パスワード：空欄

③ OK を押します。

④ ネットワーク＞「有線網路」を選択します。
⑤「次のIPアドレスを使う」を選択し各項目入力します。

●注意：DHCP機能をOFFにしている場合は、カメラWeb設定で任意のローカルIPアドレスを設定してください。（ネットワーク管理者に設定を依頼してください）

⑥「設定」ボタンを押します。

●注意：必ず設定後は「設定」
ボタンを押すこと。